521-626_UM_MEX_02-09-08 2/09/08 7:59 Page 1

ALCATEL
mobile phones

ALCATEL
mobile phones

www.alcatel-mobilephones.com

521-626_UM_MEX_02-09-08 2/09/08 7:59 Page 1

Introducción .....

TCT Mobile Limited le agradece que haya adquirido este teléfono móvil.

Lector multimedia y de vídeo

- Con lista de melodías, visualización de letra y ecualizador
- Reproducción de vídeos en pantalla completa
- Disfrute del espectáculo en una pantalla de 1.8" CSTN

Almacenamiento masivo USB

Simplemente a través de un dispositivo USB.

Webcam

La mejor compañía para mensajería instantánea por PC.

Bluetooth

- Bluetooth 2.0
- Perfil A2DP (Bluetooth estéreo)

Índice.....

Precauciones de uso **5**
Informaciones generales **10**
1 Su teléfono **12**
1.1 Teclas 14
1.2 Iconos de la pantalla inicial 15
2 Puesta en marcha **17**
2.1 Puesta en servicio 17
2.2 Encender su teléfono 19
2.3 Apagar su teléfono 20
3 Llamadas **21**
3.1 Realizar una llamada 21
3.2 Llamar a su buzón de voz 21
3.3 Recibir una llamada 22
3.4 En el transcurso de una llamada 23
3.5 Conferencia 24
3.6 Cambio de línea 25
4 Menú **26**
5 Registro llamadas **28**
5.1 Memoria de llamadas 28
5.2 Mis números 28
5.3 Facturación 29
5.4 Ajustes de Llamadas 29
6 Agenda **32**
6.1 Consultar su agenda 32
6.2 Crear un registro 34
6.3 Opciones disponibles 34

521-626_UM_MEX_02-09-08 2/09/08 7:59 Page 3

7 Mensajes 36
7.1 Mensajes: mensaje multimedia/de texto 36
7.2 Mensajes de Voz 38
7.3 Mensajes con Foto 38
7.4 E-mail 39
7.5 Buzón de voz 39
7.6 Ajustes 39

8 Mis Ajustes 41
8.1 Sonidos 41
8.2 Color 42
8.3 Ambiente 42
8.4 Modo antena off 43
8.5 Ecualizador 43
8.6 Pantalla 43
8.7 Reloj 44
8.8 Teclas 44
8.9 Otros ajustes… 45

9 Herramientas 48
9.1 Bluetooth™ 48
9.2 Organizador 49
9.3 Alarma 50
9.4 Calculadora 50
9.5 Conversor 51
9.6 Grabación de voz 51
9.7 Estado de memoria 52

10 Mis Atajos 53

11 WAP 54
11.1 Página Inicio 54
11.2 Favoritos 54
11.3 Páginas recientes 54
11.4 Ir a URL 54
11.5 Perfiles 54

12 Álbum multimedia 56
12.1 Mis sonidos 56
12.2 Mis imágenes 57
12.3 Mis vídeos 57
12.4 Mis creaciones 57
12.5 Archivos desconocidos 57
12.6 Tarjeta de memoria 58
12.7 Gestión de sonidos, imágenes, vídeos y creaciones 59
12.8 Formatos y compatibilidad 60
12.9 Estado de memoria 60

13 Cámara 61
13.1 Acceso 61
13.2 Cámara 61

14 Lector multimedia 65
14.1 Lector multimedia 65
14.2 Ajustes 66
14.3 Lectura con la letra 66

15 Juegos & Aplicaciones 67
15.1 Lanzar una aplicación 67
15.2 Ajustes Java 67
15.3 Descarga de Java 67

16 Perfiles 69

17 Disfrute al máximo de su móvil 70
17.1 Paquete de programas PC 70

18 Modo de entrada de texto/Tabla de caracteres 71

19 Garantía del teléfono 75

20 Accesorios 77

21 Problemas y soluciones 78

521-626_UM_MEX_02-09-08 2/09/08 7:59 Page 5

Precauciones de uso .....

Antes de utilizar su teléfono, lea detenidamente este capítulo. El fabricante no se hará responsable de las consecuencias que resulten de una utilización inadecuada del teléfono y/o no conforme a las instrucciones contenidas en este manual.

• SEGURIDAD EN VEHÍCULO

Dados los estudios recientes en los cuales se ha demostrado que el uso del teléfono móvil al conducir constituye un factor real de riesgo, incluso cuando se utiliza con el accesorio Manos libres (kit de vehículo, manos libres portátil…), se prohíbe al conductor utilizar su teléfono hasta que aparque su vehículo.

Al estar encendido, su teléfono emite radiaciones que pueden interferir con los equipos electrónicos de su vehículo, como por ejemplo los sistemas antibloqueo de las ruedas (ABS), los bolsas de aire de seguridad, etc. Por lo tanto, debe:

- evitar colocar su teléfono encima del tablero de instrumentos, o en la zona de despliegue del bolsa de aire,
- consultar con el fabricante del vehículo o con su concesionario para comprobar la correcta protección de los instrumentos de a bordo contra las radiofrecuencias de teléfono móvil.

• CONDICIONES DE USO

Se le recomienda apagar su teléfono de vez en cuando para optimizar su funcionamiento.

Apague su teléfono en el interior de un avión.

No encienda el teléfono en un hospital, excepto en las zonas reservadas para este efecto. La utilización de este teléfono, como la de otros equipos, puede interferir con el funcionamiento de dispositivos eléctricos, electrónicos o que utilizan radiofrecuencias.

No encienda el teléfono cerca de gas o de líquidos inflamables. Respete las reglas de utilización en los depósitos de carburante, las gasolineras, las fábricas de productos químicos y en todos los lugares donde existan riesgos de explosión.

Cuando esté encendido, no coloque nunca el teléfono a menos de 15 cm de un aparato médico (marcapasos, prótesis auditiva, bomba de insulina, etc.). En particular, al utilizar una llamada, lleve el teléfono a la oreja del lado opuesto al que lleva el marcapasos o la prótesis auditiva, según el caso.

Para evitar deficiencia auditiva, descuelgue antes de acercar su teléfono al oído. Al utilizar la función manos libres, aleje el teléfono de su oreja ya que el volumen amplificado podría provocar daños auditivos.

No deje que los niños utilicen el teléfono sin vigilancia.

Al sustituir la carcasa desmontable, tenga en cuenta que el producto podría contener sustancias que podrían provocar una reacción alérgica.

Sea siempre muy cuidadoso(a) con su teléfono y guárdelo en un lugar limpio y sin polvo.

No exponga su teléfono a condiciones desfavorables (humedad o condensaciones, lluvia, infiltración de líquidos, polvo, brisa marina, etc.). Las temperaturas recomendadas por el fabricante van de -10°C to +55°C .

Si se excede 55 °C, la pantalla puede volverse ilegible, pero esta alteración es temporal y no reviste especial gravedad.

Números de llamadas de emergencia no son accesibles en todas las redes de teléfono. Usted no debe nunca confiar solamente en su teléfono para llamadas de emergencia.

No intente abrir, desmontar o reparar usted mismo(a) el teléfono.

No deje que se le caiga el teléfono, ni lo arroje al vacío, ni intente doblarlo.

No pinte su teléfono.

Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios Alcatel compatibles con el modelo de su teléfono (véase lista de accesorios en la página 77) . En el caso contrario, TCT Mobile Limited y sus filiales declinan toda responsabilidad en caso de daños.

No debe deshacerse de su teléfono utilizando contenedores de basura municipales. Compruebe las normativas locales en relación al deshecho de productos electrónicos.

Recuerde realizar copias de seguridad o mantener un registro por escrito de toda la información importante almacenada en su teléfono.

Algunas personas son propensas a padecer ataques epilépticos o pérdidas de conocimiento causadas por las luces brillantes como las de los videojuegos. Estos ataques epilépticos o pérdidas de conocimiento pueden producirse incluso aunque la persona no los haya padecido antes. Si ha experimentado alguno de estos ataques o pérdidas de conocimiento, o si su familia presenta un historial con antecedentes de este tipo, consulte a su médico antes de utilizar estos videojuegos en su teléfono, o antes de activar las luces brillantes en su teléfono. Los padres habrán de supervisar el uso que realicen sus hijos de estos videojuegos u otras características que incorporen la utilización de luces brillantes. Todas las personas habrán de dejar de utilizar el teléfono y consultarán a su médico en caso de que se produzcan algunos de los siguientes síntomas: convulsiones, contracciones oculares o musculares, pérdida de consciencia, movimientos involuntarios, o desorientación. Para limitar las posibilidades de que se produzcan estos síntomas, tome las siguientes precauciones:

- no juegue con el teléfono móvil ni utilice la característica de luces brillantes si se encuentra cansado(a) o necesita dormir,
- descanse un mínimo de 15 minutos por cada hora,
- juegue siempre en una habitación en la que las luces se encuentren encendidas,
- juegue siempre a la máxima distancia posible de la pantalla.
- si sus manos, muñecas o brazos se cansan o se sienten doloridos durante el juego, deje de jugar y descanse durante varias horas antes de continuar jugando,
- si sus manos, muñecas o brazos continúan doloridos durante o después de jugar, deje de jugar y acuda a su médico.

Al utilizar los juegos de su teléfono, puede experimentar alguna incomodidad ocasional en las manos, brazos, hombros, cuello, o otras partes del cuerpo. Siga las instrucciones para evitar problemas como tendinitis, síndrome del túnel carpiano, u otros desórdenes musculares u óseos.

Una escucha prolongada de una música a todo volumen en el reproductor de música puede dañar el oído del oyente. Ajuste apropiadamente el volumen de su móvil para una escucha sin riesgo. Siempre utilice auriculares de Alcatel.

521-626_UM_MEX_02-09-08 2/09/08 7:59 Page 7

• RESPETO DE LA VIDA PRIVADA

Le recordamos que debe respetar las reglas y leyes en vigor en su país sobre la toma de fotos y la grabación de sonidos con el teléfono móvil. Conforme a estas reglas y leyes, puede estar estrictamente prohibido tomar fotos y/o grabar las voces de otras personas o cualquiera de sus atributos personales, y reproducir o distribuir estas fotos o grabaciones ya que se puede considerar una invasión de la vida privada. Al usuario cabe la responsabilidad exclusiva de asegurarse que tiene la autorización previa, si es necesaria, de grabar conversaciones privadas o confidenciales o tomar fotos de otra persona; el fabricante, el distribuidor, o el vendedor de su teléfono móvil (incluso el operador) no se harán responsables de las consecuencias que resulten de una utilización inadecuada del teléfono.

• BATERÍA

Antes de retirar la batería, asegúrese de que el teléfono está apagado.

Las precauciones de uso de la batería son las siguientes:

- No intente abrir la batería (riesgos de emanaciones de sustancias químicas y quemaduras).
- No la perfore, no la desmonte, no provoque un corto circuito.
- No la tire al fuego ni a la basura, no la exponga a temperaturas superiores a 60°C .

Si desea deshacerse de la batería, asegúrese de que es recuperada en conformidad con la legislación sobre la protección del medio ambiente en vigor. No utilice la batería para otros usos que para lo que fue diseñada.

Nunca utilice baterías dañadas o no recomendadas por TCT Mobile Limited y/o sus filiales.

Si su teléfono, batería o accesorios tienen este símbolo, deberá llevarlos a uno de estos puntos de recogida cuando estén fuera de uso:

- Centros de eliminación de residuos municipales, con contenedores especiales para este tipo de equipo.
- Contenedores en los puntos de venta.

Los productos serán reciclados para prevenir que se eliminen substancias en el medio ambiente, y sus componentes serán reutilizados.

¡ATENCIÓN! RIESGO DE EXPLOSIÓN AL SUSTITUIR LA BATERÍA CON OTRA DE MODELO INCORRECTO. PARA ELIMINAR LAS BATERÍAS USADAS, SIGA LA INSTRUCCIONES INDICADAS.

• CARGADORES

Cargadores con alimentación de red funcionan dentro de una gama de temperaturas 0°C a 40°C . Los cargadores de su teléfono móvil están en conformidad con la norma de seguridad para los equipos de tratamiento de la información y de oficina y diseñados sólo para este uso. Debido a las diferentes características eléctricas aplicables, el cargador que ha comprado en un país puede encontrarse incompatible en otro país.

Características eléctricas de la alimentación (según el país):

Cargador 110 V (usado en Méjico/EE.UU):

Entrada: 100-240 V, 50/60 Hz, 0.15 A

Salida: 5 V, 500mA

Batería: Litio 750 mAh

• ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS

ESTE TELÉFONO MÓVIL ES CONFORME CON LAS EXIGENCIAS ESTATALES EN MATERIA DE EXPOSICIÓN A LAS ONDAS RADIOELÉCTRICAS.

Su teléfono móvil es un emisor/receptor radio. Ha sido diseñado y fabricado a fin de respectar los límites de exposición a las radiofrecuencias (RF). Estos límites forman parte de un conjunto de exigencias y establecen los niveles de radiofrecuencias autorizados para el público.

Han sido establecidos por grupos de peritos independientes, basándose en evaluaciones científicas regulares y detalladas. Dichos límites incluyen un margen de seguridad importante destinado a garantizar la seguridad de todos, sea cual sea la edad o el estado de salud.

La norma de exposición de los teléfonos móviles define una unidad de medida llamada "SAR" (Specific Absorption Rate en inglés = Nivel específico de absorción). El límite SAR recomendado por las autoridades públicas tales como la FCC ("Federal Communications Commission": comisión federal de las comunicaciones) del gobierno estadounidense o "Industry Canada", es de 1,6 W/kg en promedio sobre 1 gramo de tejido humano. Las pruebas han sido efectuadas en teléfonos que emiten a su nivel de potencia máximo en todas las bandas de frecuencias y en posiciones de funcionamiento estándares. Si bien el SAR es evaluado en el nivel de potencia más alto, el nivel real de SAR del teléfono móvil durante su utilización es, por lo general, bastante inferior a los valores máximos obtenidos en las pruebas. Así pues, el teléfono móvil ha sido diseñado para utilizar únicamente la potencia estrictamente necesaria para asegurar su conexión a la red. En principio, cuánto más cerca se encuentra usted de una antena de estación de base, más bajos serán los niveles de potencia del teléfono móvil. La validación de la conformidad con las reglamentaciones y normas es una condición previa a la introducción en el mercado de todo modelo de teléfono móvil.

El valor máximo de SAR probado en estos modelos de teléfonos móviles es

OT-S521A : 1,15 W/Kg para un uso cerca a la oreja y 1,17 W/Kg junto al cuerpo .

OT-S626A : 1,03 W/Kg para un uso cerca a la oreja y 1,13 W/Kg junto al cuerpo .

Si bien los niveles SAR varían de un teléfono y modo de utilización a otro, todos son conformes a las exigencias internacionales y a la recomendación europea en vigor en materia de exposición a las radiofrecuencias.

Este teléfono es conforme a las exigencias de exposición FCC RF para ser llevado en el cuerpo siempre que se lo utilice con un accesorio no metálico y a 1,5 cm al menos del cuerpo . El uso de otro accesorio puede faltar en cumplir con las exigencias de exposición FCC RF.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que "el estado actual de los conocimientos científicos no justifica la toma de precauciones particulares para el uso de teléfonos móviles. En caso de inquietud, una persona puede optar por limitar su exposición, o la de sus hijos, a las radiofrecuencias disminuyendo la duración de las comunicaciones o utilizando la opción "manos libres" (o un kit manos libres portátil) que permite alejar el teléfono de la cabeza y el cuerpo (Memo n°193). Para obtener informaciones complementarias de la OMS sobre los campos electromagnéticos y la salud pública, vaya al sitio Internet siguiente: http://www.who.int/peh-emf.

Nota : Este equipo ha sido probado y se confirma que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable en contra de la interferencia dañina cuando el equipo se opera en un entorno comercial.

Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, por lo que en el caso de no instalarse y ni usarse de acuerdo con el manual de instrucciones podría causar una interferencia dañina en las radiocomunicaciones. De lo contrario, puede provocar interferencias perjudiciales a las radiocomunicaciones. No obstante, no se garantiza que en una instalación doméstica no se produzca ninguna interferencia. En caso de producirse interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisor, lo que puede averiguarse encendiendo y apagando el equipo, es recomendable que el usuario corrija dichas interferencias mediante uno o varios de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o técnico de radio o televisor calificado para obtener asistencia.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas FCC . La operación se encuentra sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) este dispositivo podría no causar interferencias dañinas y

(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que podría causar una operación no deseada.

Los cambios o modificaciones que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable por el cumplimiento de las normas podría cancelar el derecho del usuario a usar el equipo.

Su teléfono está equipado con una antena integrada. Para beneficiarse de una calidad de funcionamiento óptima durante sus comunicaciones, no toque ni deteriore la antena.

• LICENCIAS

Obigo® es una marca registrada de Obigo AB.

es una marca comercial.

La marca y el logotipo de la palabra Bluetooth son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y el uso de dichas marcas por parte de TCT Mobile Limited y sus filiales está permitido bajo licencia. Las demás marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

OT-S626A Bluetooth QD ID B014013.

La entrada de texto T9 está patentada bajo uno o más de los siguientes: US.Pat.Nos. 5.187, 480, 5.818437, 5.953541, 6.011.554, 6.286.064, 6.307.548, 6.307.549 y 6.636.162, 6.646.573; European Pat. Nos. 0 842 463 (96927260.8), 1 010 057 (98903671.0), 1 018 069 (98950708.2); y patentes adicionales están pendientes en todo el mundo.

Java™ y todas las marcas comerciales y logotipos basados en Java™ son marcas comerciales o marcas registradas de Sun Microsystems, Inc., con sedes en EE.UU. y otros países.

Informaciones generales .....

- **Dirección Internet**: www.alcatel-mobilephones.com
- **Número del Servicio de Atención al Cliente**: véase el folleto "TCT Mobile Services" o nuestro sitio Internet.

En nuestro sitio Internet, podrá consultar en línea un foro de preguntas frecuentes (FAQ), o contactar con nosotros directamente por correo electrónico para preguntarnos.

Su teléfono es un aparato diseñado para emitir y recibir llamadas telefónicas. Funciona en redes GSM, en las bandas 850 y 1900 MHz .

521-626_UM_MEX_02-09-08 2/09/08 8:00 Page 11

Protección contra el robo [1]

Su teléfono móvil se identifica por un número IMEI (número de serie) que se encuentra sobre la etiqueta del paquete así como en la memoria de su teléfono. Cuando Ud. lo utiliza por primera vez, se le recomienda anotar este número tecleando *#06# y conservarlo en un lugar seguro ya que se lo podrían solicitar la policía o su operador en caso de robo de su teléfono. Con este número, si le roban el teléfono, se podrá bloquear el funcionamiento del mismo e impedir su uso por otra persona, incluso con una nueva tarjeta SIM.

Exención de responsabilidad

Usted puede encontrar diferencias entre la descripción en esta guía y el funcionamiento real del teléfono en uso, dependiendo de la versión de software de su teléfono o de los servicios específicos de cada operador.

[1] Verifique la disponibilidad de este servicio con su operador.

Su teléfono .....

OT-S521A

[1] Según su operador de red.

521-626_UM_MEX_02-09-08 2/09/08 8:00 Page 13

OT-S626A

(1) Según su operador de red.

1.1 Teclas

(1)/(2) Tecla de navegación
Confirmar una opción (pulsar en el centro de la tecla)

(1)/(2) Descolgar
Realizar la llamada
Acceder a memoria de llamadas (remarcación) (pulsación corta)

(1)/(2) Encender/Apagar el teléfono (pulsación prolongada)
Colgar
Volver a la pantalla inicial

(1)/(2) Tecla de función izquierda

(1)/(2) Tecla de función derecha

1 Consultar el buzón de voz (pulsación prolongada)

En modo edición:
- Pulsación corta: cambiar los métodos de introducción
- Pasar del modo predictivo T9 al modo Normal
- Pulsación prolongada: acceder a la tabla de símbolos

(1) OT-S521A únicamente.
(2) OT-S626A únicamente.

521-626_UM_MEX_02-09-08 2/09/08 8:00 Page 15

Desde la pantalla inicial
- Pulsación corta: #
- Pulsación prolongada: activar/desactivar el vibrador

En modo edición:
- Pulsación corta: ␣ (espacio)
- Pulsación prolongada: añadir palabra

1.2 Iconos de la pantalla inicial [1]

Nivel de carga de la batería.

Modo vibrador: su teléfono vibra pero no emite ni timbre, ni bip, salvo en caso de alarmas (véase página 41).

Estado del Bluetooth (Azul - Activado).

Estado del Bluetooth (Conectado a un aparato de audio).

Auriculares conectados.

Teclado bloqueado.

Desvío de llamadas activado: sus llamadas son desviadas (véase página 30).

Despertador programado (véase página 50).

Indicador de cobertura.

Nuevo mensaje en su buzón de voz.

Llamadas no contestadas.

[1] Los iconos y las ilustraciones representados en esta guía sirven de orientación.

Alarmas WAP [1].

Roaming.

Exploración de la tarjeta de memoria en curso.

Exploración de la tarjeta de memoria terminada.

Línea 2 [2]: indica la línea seleccionada.

Estado de conexión GPRS (Azul - Activado).

Lector multimedia activado.

Cable USB conectado.

Recepción de un mensaje en curso.

Envío de un mensaje.

Modo silencio: su teléfono no emite ni timbre, ni bip y no vibra, salvo en el caso de alarmas (véase página 41).

Mensaje no leído.

Lista de mensajes cortos llena: su teléfono ya no puede aceptar nuevos mensajes. Tiene que acceder a la lista de mensajes para suprimir al menos uno de la tarjeta SIM.

Zonas de tarifa preferencial [2].

Modo de antena desactivada.

A2DP conectado.

[1] Según su operador de red.
[2] Verifique la disponibilidad de este servicio con su operador.

521-626_UM_MEX_02-09-08 2/09/08 8:00 Page 17

2 Puesta en marcha .....

2.1 Puesta en servicio

Introducir y sacar la tarjeta SIM [1]

Debe insertar su tarjeta SIM para poder realizar llamadas.

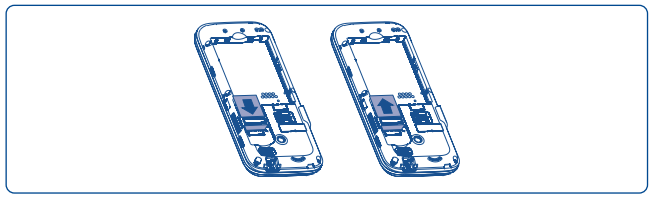

Coloque la tarjeta SIM con el chip hacia abajo y deslícela en su alojamiento. Verifique que está correctamente insertada. Para sacar la tarjeta, presiónela y deslícela hacia afuera. Por favor, apague su móvil antes de extraer la tarjeta SIM.

Colocación de la batería

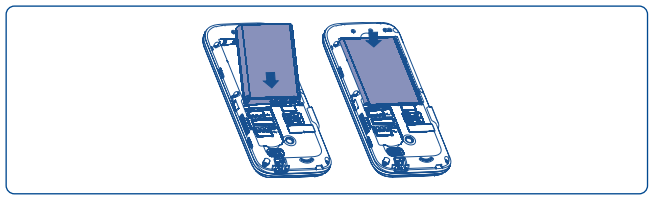

Introduzca la batería y deslícela en su lugar hasta que haga clic. Seguidamente, cierre la tapa del teléfono.

[1] Verifique con su operador de red que su tarjeta SIM es compatible a la tensión de 3 voltios. Las tarjetas antiguas de 5 voltios no pueden ser utilizadas. Consulte a su operador.

Cargar la batería

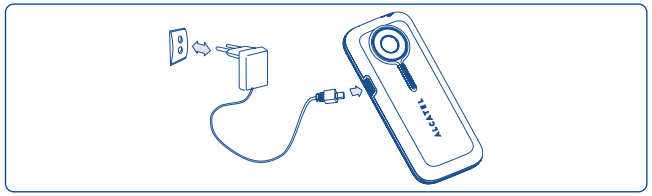

Conecte el cargador de la batería

- El cargador podría tardar cerca de 20 minutos en comenzar a cargar en caso de que la batería esté totalmente agotada.
- Procure no forzar la toma del teléfono.
- Compruebe que ha insertado correctamente la batería antes de conectar el cargador.
- La toma de corriente debe encontrarse cerca del teléfono para un acceso fácil (se recomienda evitar el uso de extensiones eléctricas).
- Cuando utilice su teléfono por primera vez, le recomendamos que cargue la batería completamente (aproximadamente 3 horas). Para un funcionamiento óptimo, deberá cargar su teléfono ( ) completamente.

La batería estará completamente cargada cuando se detenga la animación. Utilice únicamente cargadores Alcatel.

521-626_UM_MEX_02-09-08 2/09/08 8:00 Page 19

Sacar la tapa trasera

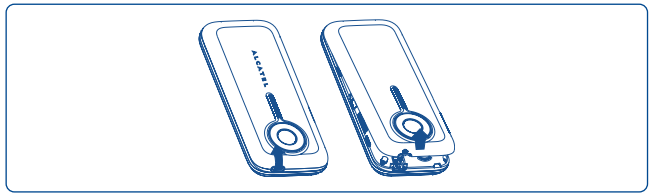

Poner la tapa trasera

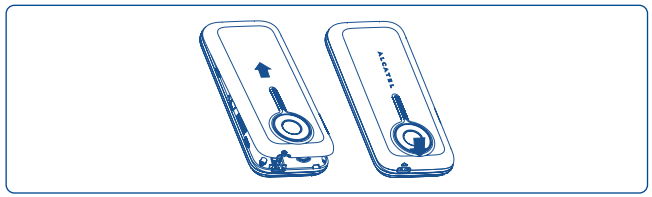

2.2 Encender su teléfono

Mantenga pulsada la tecla / hasta que se encienda el teléfono, teclee el código PIN si es necesario y confirme con la tecla / . Se visualizará la pantalla inicial.

Si no conoce su código PIN o si lo ha olvidado, póngase en contacto con su operador. No deje su código PIN cerca de su teléfono y guarde su tarjeta SIM en un lugar seguro cuando no la utilice.

Si se visualizan mensajes de difusión general por móvil, utilice la tecla / para visualizar todos los mensajes o la tecla de función derecha para volver a la pantalla inicial.

Cuando el teléfono esté buscando una red, en la pantalla aparecerá "**Buscando/Emergencia**".

Desde la pantalla de encendido, también podrá acceder a las funciones de "**Álb.Multimedia**", "**Cámara**" y "**Lector multimedia**" incluso cuando no se haya insertado la tarjeta SIM.

2.3 Apagar su teléfono

Mantenga pulsada la tecla / de la pantalla inicial.

521-626_UM_MEX_02-09-08 2/09/08 8:00 Page 21

3 Llamadas .....

3.1 Realizar una llamada

Marque el número deseado y pulse la tecla / para realizar la llamada. En caso de error, utilice la tecla de función derecha para borrar las cifras.

Para colgar pulse la tecla / .

Para introducir "+", "W" (para tono en espera) o "P" (pausa), mantenga pulsada la tecla + (aparecerán sucesivamente los caracteres siguientes: 0, +, P, W).

Realizar una llamada de emergencia

Si su teléfono está en la zona de cobertura de su red, marque el número de emergencia y pulse en / para realizar una llamada de emergencia, incluso sin tarjeta SIM, sin necesidad de introducir el código PIN ni desbloquear el teclado.

3.2 Llamar a su buzón de voz (1)

Para que no pierda ninguna llamada, la red dispone de un servicio de buzón de voz. Este servicio funciona como un contestador que puede consultar en cualquier momento. Para acceder a su buzón de voz, mantenga pulsada la tecla 1 ∞ .

(1) Verifique la disponibilidad de este servicio con su operador.

Si no tiene el número de acceso a su buzón de voz, introduzca el número que su operador le comunicó. Para modificar este número posteriormente utilice la opción "**Mis números**" (véase página 28).

Para utilizar su buzón de voz en el extranjero, contacte con su operador antes de viajar.

3.3 Recibir una llamada

Al recibir una llamada, pulse la tecla / para descolgar y luego cuelgue con la tecla / .

Si aparece el icono , el vibrador está activado: el timbre no suena. Si aparece el icono , ni el vibrador y ni el timbre están activados.

Aparecerá el número de la persona que llama si la red lo transmite (verifique la disponibilidad de este servicio con su operador).

Silenciar el timbre

Pulse la tecla de función derecha cuando el teléfono suene. Pulse la tecla / para contestar a la llamada.

Rechazar una llamada

Pulse una vez la tecla / una vez o dos veces la tecla de función derecha.

521-626_UM_MEX_02-09-08 2/09/08 8:00 Page 23

3.4 En el transcurso de una llamada

Funciones disponibles

En el transcurso de una llamada, usted puede utilizar su agenda, su organizador, los mensajes cortos, etc. utilizando la tecla ◄► sin perder la comunicación.

- En espera
- Llamada en curso
- Manos libres
  ATENCIÓN: aleje el teléfono de su oreja cuando la opción "**Manos libres**" esté activada ya que el volumen amplificado podría provocar daños auditivos.
- Agenda
- Mensajes
- Organizador
- Servicios [1]
- Grabación de voz (grabe su llamada en curso)

Además, puede pasar la llamada del teléfono al dispositivo Bluetooth cuando estén conectados.

[1] Verifique la disponibilidad de este servicio con su operador.

Modificar el volumen

Durante una llamada, usted podrá ajustar el volumen utilizando la tecla ▲▼.

Responder a dos llamadas

- Responder a una segunda llamada (consulte la página 29 y compruebe que la opción "**Llamada en espera**" está activada)
- Durante una llamada podrá llamar a un segundo interlocutor marcando directamente su número.

3.5 Conferencia [1]

Su teléfono le permitirá conversar con varias personas a la vez (máximo 5). Si se encuentra en doble llamada, pulse "**Opciones**", seleccione "**Conferencia**" y luego confirme con la tecla ◯ / ⇨. Si una tercera llamada llega, descuelgue pulsando la tecla ⌙ / ▭ y hable con su nuevo interlocutor.

Para que el nuevo interlocutor participe en la conferencia, pulse "**Opciones**", seleccione "**Añadir a la conferencia**" y confirme con la tecla ◯ / ⇨. Para colgar la comunicación en curso, pulse la tecla ⏻ / ▭.

Para concluir la conferencia, pulse "**Opciones**" y seleccione "**Fin de conferencia**".

[1] Verifique la disponibilidad de este servicio con su operador.

521-626_UM_MEX_02-09-08 2/09/08 8:00 Page 25

3.6 Cambio de línea [1]

Su tarjeta SIM puede contener dos números de teléfono diferentes. En "**Registro llamadas**", seleccione "**Cambio de línea**" y, después, elija una línea por defecto: todas sus llamadas se realizarán utilizando este número. Las llamadas entrantes podrán ser recibidas por ambas líneas.

Los servicios programados en la línea preconfigurada no influirán en los servicios seleccionados para la otra línea.

[1] Verifique la disponibilidad de este servicio con su operador.

4 Menú .....

Desde la interfaz del menú podrá acceder directamente a las diferentes funciones pulsando la tecla correspondiente (las teclas numéricas y las teclas * y #).

1. JUEGOS [1]

1. JUEGOS & APLI. [2]

2. ÁLB.MULTIMEDIA
- Mis sonidos
- Mis imágenes
- Mis vídeos
- Mis creaciones
- Archivos desconocidos
- Tarjeta de memoria
- Estad. memoria

3. HERRAMIENTAS
- Bluetooth [2]
- Organizador
- Alarma
- Calculadora
- Conversor
- Grabación de voz
- Estad. memoria

4. CÁMARA
- Cámara
- Mis creaciones

5. AGENDA

6. MENSAJES
- Mensajes
- Mensaje de Voz
- Mensaje con Foto
- E-mail
- Buzón Voz
- Ajustes

7. REGISTRO LLAMADAS
- Memoria de llamadas
- Mis números
- Facturación
- Ajustes de Llamadas

[1] OT-S521A únicamente.
[2] OT-S626A únicamente.

521-626_UM_MEX_02-09-08 2/09/08 8:00 Page 27

8. MIS AJUSTES
- Sonidos
- Color
- Ambiente
- Modo antena off
- Ecualizador
- Pantalla
- Reloj
- Teclas
- Otros ajustes...

9. MIS ATAJOS

***. SERVICIOS** (1)
- VAS
- Cuenta de datos
- Mi One Touch
- Número de servicio

0. LECTOR MULTIMEDIA
- Todas las melodías
- Todos los vídeos
- Lista de melodías
- Actualizar música
- Álbum
- Artista
- Género
- Mis melodías preferidas

0. PERFILES (2)

#. WAP
- Página Inicio
- Favoritos
- Páginas recientes
- Ir a URL
- Perfiles

(1) Verifique la disponibilidad de este servicio con su operador.
(2) OT-S521A.

5 Registro llamadas .....

5.1 Memoria de llamadas

Para acceder al registro de llamadas, pulse la tecla / desde la pantalla inicial. Primero debe seleccionar el icono que le interesa:

Llamadas no contestadas

Llamadas salientes (Bis)

Llamadas contestadas

Seleccione un número del registro de llamadas y pulse la tecla de función "**Opciones**" para **Ver** los detalles de la llamada, **Crear SMS/MMS**, **Guardar**, **Borrar** el número seleccionado, o vaciar toda la lista ("**Borrar todo**").

5.2 Mis números

Introduzca o modifique su número de teléfono o el número para acceder a su buzón de voz (por lo general, figura en su tarjeta SIM) y confirme con la tecla / .

521-626_UM_MEX_02-09-08 2/09/08 8:00 Page 29

5.3 Facturación

Para acceder a los diferentes elementos, utilice esta opción:

Importe • Poder visualizar el costo total de todas las llamadas facturadas, modificarlo o ponerlo a cero e introducir el costo de una unidad telefónica en la moneda de su elección.

Duración • Permitir visualizar la duración total de todas las llamadas salientes o ponerla a cero.

Contador GPRS • Gestión del volumen de intercambios de datos facturados (en kilobytes).

Duración bip • Activar / desactivar el bip emitido en el transcurso de una llamada con la frecuencia que haya determinado (introducir la frecuencia - confirmar con ◯ / ⇨).

5.4 Ajustes de Llamadas (1)

Con esta opción puede acceder a una serie de posibilidades:

5.4.1 Llamada en espera

Active/desactive la notificación de una segunda llamada entrante mediante un bip.

(1) Verifique la disponibilidad de este servicio con su operador.

5.4.2 Desvío de llamadas

Active/desactive o compruebe el estado del desvío de llamadas al buzón de voz o a un número indicado. Esta opción se aplica a los casos siguientes:

- Todas: desvío sistemático de todas sus llamadas. Aparecerá el icono .
- Condicional: si su línea está ocupada, si no contesta o si se encuentra fuera de cobertura.
- Si está ocupado(a), si no hay respuesta o si se encuentra fuera de cobertura.

5.4.3 Prohibición de llamadas

Active/desactive la prohibición de llamadas para las llamadas salientes y entrantes. Hay diferentes opciones:

Llam. salientes • Esta opción se aplica a los casos siguientes:

- Todas las Llamadas • Se bloquea cualquier llamada.
- Todas excepto a SIM • Se bloquean todas las llamadas salientes excepto a los números que constan en la agenda de la tarjeta SIM.
- Internacionales • Se bloquean las llamadas internacionales.
- Internacionales excepto a país de abono • Se bloquean las llamadas a otro país que no sea el país de abono.

Llam. entrant. • Esta opción se aplica a los casos siguientes:

- Todas las Llamadas • Se bloquea cualquier llamada.
- Todas excepto de SIM • Se bloquean todas las llamadas entrantes excepto de los números que constan en la agenda de la tarjeta SIM.
- Roaming • Se prohíben todas las llamadas entrantes si se encuentra en el extranjero

521-626_UM_MEX_02-09-08 2/09/08 8:00 Page 31

Anular todas las prohibiciones • Desactivar todos los bloqueos de llamadas.

Cambiar contraseña de prohibición • Cambiar la contraseña original para activar la función de llamadas prohibidas.

5.4.4 ID llamada

Solicita estado CLIP y activa/desactiva CLIP.

5.4.5 Anonimato

Solicita estado CLIR y activa/desactiva CLIR.

5.4.6 Cambio de línea (1)

Cambie de la línea 1 a la línea 2.

5.4.7 Marcación automática

Podrá activar o desactivar la rellamada automática al interlocutor con el que no pudo contactar la primera vez.

(1) En función de su tarjeta SIM.

6 Agenda .....

6.1 Consultar su agenda

Para acceder a la agenda desde la pantalla inicial, pulse la tecla ▼ (1) o pulse la tecla ◯/⊂ y seleccione el icono en el menú.

También podrá personalizar un acceso rápido a sus contactos con la personalización de su teclado (véase la página 45).

Dispone de 4 agendas:

- Agenda SIM
- General
- Agenda teléfono
- Grupo

Además de las agendas que se facilitan, podrá crear hasta 5 grupos (con un máximo de 100 entradas por grupo).

(1) Según su operador de red.

521-626_UM_MEX_02-09-08 2/09/08 8:00 Page 33

Buscar un nombre a partir de su primera letra

Podrá buscar el nombre de su interlocutor pulsando la tecla asociada a la primera letra de su nombre.

Consultar un registro

Seleccione un nombre en su agenda y pulse ◯/(⋯) para consultar el registro.

Enviar una Vcard a través de la función de Bluetooth

Seleccione la Vcard que desee transferir ("**Opciones\Enviar vCard\Por Bluetooth**").

Llamar a su interlocutor

Una vez seleccionado el nombre, pulse la tecla ⌐/(⋯). Si el contacto al que desea llamar tiene varios números, primero debe seleccionar el número (Móvil, Domicilio, Oficina, etc.) con la tecla ▲▼. Pulse la tecla ◯ /(⋯) para realizar la llamada.

Las informaciones de la agenda y del organizador pueden ser intercambiadas con un ordenador mediante el paquete de programas para PC.

6.2 Crear un registro

Seleccione la agenda en la que desea crear un registro, pulse la tecla de función "**Opciones**", seleccione "**Crear archivo**" y pulse la tecla ◯/(⋯).

Al crear un contacto nuevo en la agenda del equipo, deberá completar como mínimo uno de los campos siguientes: Nombre, Apellido, Grupo, Móvil, Casa, Tono de llamada, Imagen, Vídeo, Trabajo, Fax, E-mail, Cumpleaños, Compañía.

Podrá pasar de un campo a otro utilizando la tecla ▲▼.

Si utiliza su teléfono en el extranjero, guarde los números en sus agendas en formato internacional "+" seguido del código del país (véase la página 21).

6.3 Opciones disponibles

Desde la lista de nombres de la agenda SIM, agenda general o grupo, podrá acceder a las opciones siguientes pulsando la tecla de función izquierda:

Ver	• Consultar un registro completo: nombre, dirección, correo electrónico, etc.
Crear archivo	• Crear un registro (nombre, números, dirección, correo electrónico, etc.) en la agenda deseada.
Crear SMS/MMS	• Enviar un SMS, MMS, VMS a un contacto desde la agenda.
Editar	• Modificar el contenido de un registro: nombre, número, melodía, imagen, etc.
Borrar	• Suprimir el registro seleccionado.

521-626_UM_MEX_02-09-08 2/09/08 8:00 Page 35

Copiar	• Copiar un archivo de la agenda SIM a la agenda del teléfono y viceversa.
Mover	• Mover un archivo de la agenda SIM a la agenda del teléfono y viceversa.
Borrar todo	• Borrar todos los registros de la agenda actual.
Copiar todo	• Copiar la agenda entera en la agenda SIM o en la agenda general de una vez en caso de que haya memoria disponible.
Enviar vCard	• Intercambiar datos a través de MMS o Bluetooth (véase la página 48).
Ajustes	• Más información y ajustes.
Crear grupo	• Crear un grupo de registros.
Borrar un grupo	• El grupo y sus registros se borrarán totalmente.
Asociar/ No asociar	• Si se modifica el registro original en la agenda SIM o en la agenda general, el del grupo también se actualizará y no de otra manera.

7 Mensajes .....

Con este teléfono móvil podrá crear, modificar y recibir SMS, MMS e e-mail.

Los mensajes multimedia son mensajes que permiten el envío de vídeos, imágenes, fotos, animaciones y sonidos a otros móviles compatibles y a direcciones de correo electrónico.

La función multimedia/MMS está disponible si su operador ofrece este servicio, si su contrato incluye la opción y si usted ha configurado todos los parámetros para MMS (véase la página 40).

7.1 Mensajes: mensaje multimedia/de texto [1]

7.1.1 Crear un mensaje

Desde el menú principal, seleccione "**Mensajes**" para crear un mensaje de texto/multimedia.

Podrá escribir y también modificar un mensaje predefinido en **Plantillas** o personalizar sus mensajes añadiendo imágenes, fotos, sonidos, títulos, etc. (únicamente al modificar un MMS). Mientras lo redacta, seleccione "**Opciones**" para acceder a todas las opciones de los mensajes.

[1] Según su operador de red.

521-626_UM_MEX_02-09-08 2/09/08 8:00 Page 37

Podrá guardar los mensajes que envía frecuentemente como **Borradores** o como **Plantillas**.

Un mensaje SMS de más de 160 caracteres (el número de caracteres dependerá del idioma en que escriba) será facturado como varios mensajes SMS. Un mensaje MMS que contenga fotos y/o sonidos puede también facturarse como más de un mensaje.

7.1.2 Mensajes recibidos

Todos los mensajes recibidos (leídos y no leídos) se almacenan en la misma bandeja de entrada.

Al visualizar los mensajes, encontrará los siguientes iconos de estado, en función del tipo de mensaje: SMS no leído en el teléfono, SMS no leído en la tarjeta SIM, SMS leído en el teléfono, SMS leído en la tarjeta SIM, MMS no leído en el teléfono, MMS leído en el teléfono, recepción de mensaje en curso y envío de mensaje en curso.

Recibir y leer mensajes SMS/MMS

Al recibir un nuevo mensaje, aparecerá el siguiente mensaje: "**¡X Nuevo mensaje!**", sonará un pitido, aparecerá el icono y una línea con el número de mensajes aparecerá en la pantalla. Seleccione esta línea y pulse / para leerlo directamente desde la pantalla inicial.

Una vez leído el mensaje, se le ofrecerán las siguientes opciones: **Respond.**, **Reenviar** el mensaje a otra persona, **Editar**, **Borrar**, **Borrar todo** y guardar el número o la URL (**Utilizar número/ Utilizar URL**).

7.1.3 Mensajes no enviados

Todos los mensajes por enviar.

7.1.4 Mensajes enviados

Todos los mensajes enviados.

7.1.5 Borradores

Todos los mensajes en borrador.

7.1.6 Alertas Wap

Almacenaje de mensajes WAP push.

7.1.7 Vaciar carpeta

Borre todos los mensajes de "**Recibidos/No enviados/Enviados/ Borradores/Alertas Wap**".

7.1.8 Plantillas

Existe una lista de mensajes predefinidos. Seleccione uno, edítelo si es necesario y envíelo. También podrá crear sus propios mensajes de texto predefinidos.

7.2 Mensajes de Voz

Grabe mensajes de voz y envíelos como MMS.

7.3 Mensajes con Foto

Haga fotos y envíelas como MMS.

521-626_UM_MEX_02-09-08 2/09/08 8:00 Page 39

7.4 E-mail [1]

Enviar y recibir • Conectar al servidor del e-mail para lanzar correos enviados/recibidos manualmente.

Escribir E-mail • Crear un nuevo e-mail.

Recibidos • Carpeta con todos los e-mails recibidos.

No enviados • Carpeta con todos los e-mails en los cuáles se produjo un error al enviarlos.

Enviados • Carpeta con todos los e-mails enviados.

Borradores • Carpeta con todos los e-mails borradores.

Plantillas • Lista de mensajes predefinidos.

Borrar todo • Borrar todos los e-mails en la carpeta que ha seleccionado.

Borrar marcad. • Borrar todos los archivos marcados.

Perfil de E-mail • Modificar o activar los ajustes de e-mail.

7.5 Buzón de voz

Todos los mensajes vocales recibidos.

7.6 Ajustes

7.6.1 Mensaje de texto (SMS)

Ajustes perfil • Los perfiles pueden recuperarse directamente de la tarjeta SIM. Asimismo, usted podrá crear su propio perfil.

General • Informe de entrega, solicitud de estado del informe de entrega activado/desactivado. La opción Respuesta [2] muestra la respuesta.

[1] Según su versión, esta función puede no estar disponible.
[2] Según su operador de red.

Estad. memoria • Memoria utilizada en el teléfono.

Almacenaje • Seleccionar un almacenamiento predefinido de mensajes, en SIM o en el teléfono.

Portadora • Preferencia de destinatario.

7.6.2 Mensaje multimedia (MMS)

Modificar • Establecer el modo de edición, tamaño de imagen y firma.

Envío en curso • Establecer los parámetros para el período de validez, informe de lectura, etc.

Recuperar • Establecer los parámetros para la red doméstica, la red de roaming, etc.

Filtros • Establecer los parámetros de filtro.

Perfiles • Seguir el mismo procedimiento que para la configuración de su conexión WAP.

Estad. memoria • Memoria utilizada en el teléfono.

7.6.3 Mensaje de red [1]

Modo de recepción • Permitir recibir SMS difundidos por la red.

Leer mensaje • Almacenar los mensajes recibidos.

Idiomas • Selección de idiomas.

Configuración canal • Añadir/modificar canales.

[1] Según su operador de red.

521-626_UM_MEX_02-09-08 2/09/08 8:00 Page 41

8 Mis Ajustes .....

Desde la pantalla inicial, seleccione el menú del icono y luego seleccione la función que desee para personalizar su teléfono.

8.1 Sonidos (1)

8.1.1 Funciones disponibles

Para modificar los parámetros de los sonidos, seleccione las diferentes opciones utilizando la tecla ◄►:

- Un grupo de ajustes de sonidos predefinidos para que adapte su móvil con su entorno.
- Seleccione una melodía utilizando la tecla ▲▼ y confirme con la tecla ◯ / ⋯ (véase página 65).
- Modo (normal, discreto, vibrador, etc.).
- Ajuste el volumen con la tecla ▲▼.
- Seleccione el tipo de tono de teclas.
- Seleccione una melodía asociada a un mensaje nuevo.
- Seleccione una melodía asociada a una nueva cita o alarma.
- Bip de encendido.
- Bip de desconexión.

(1) OT-S626A únicamente.

8.1.2 Modo

Puede establecer el sonido del teléfono como Normal, Discreto (timbre precedido por bip), vibrador (todos los sonidos son sustituidos por la vibración), vibrador + melodía, vibrador y después melodía, bip + vibrador, silencio (no hay sonido, excepto en el caso de las alarmas, aparecerá el icono .

Las melodías suenan con volumen progresivo.

8.2 Color

Esta función le permitirá personalizar el estilo gráfico y los colores de su teléfono.

8.3 Ambiente

El menú "**Ambiente**" permite personalizar su teléfono según sus gustos. Podrá modificar simultáneamente varios elementos de personalización.

En la primera utilización, se activa un **Ambiente** de forma predefinida.

Incluso si elige un Ambiente, podrá seguir modificando los elementos que lo componen individualmente. Se puede reactivar un Ambiente en cualquier momento.

Cuando se cambia un Ambiente, aparece una pantalla de instalación hasta que los ocho elementos se instalen.

La instalación del Ambiente puede ser interrumpida y cancelada por la recepción de una llamada o la pulsación de la tecla de función derecha. En este caso, se conserva la selección del Ambiente anterior.

521-626_UM_MEX_02-09-08 2/09/08 8:00 Page 43

8.4 Modo antena off

El modo de antena desactivado, según el cual no podrá tener acceso a las funciones de llamada, Bluetooth ni de mensajes, podrá utilizarse para ampliar el tiempo de lectura de música.

8.5 Ecualizador

Puede elegir y adaptar los diferentes estilos de música preestablecidos.

8.6 Pantalla

8.6.1 Pantalla de inicio

La pantalla inicial aparecerá al encender su teléfono.

Podrá acceder a las funciones principales de la pantalla inicial con la tecla de navegación o pulsando ◯/▭ y seleccionando los iconos que aparecen en la pantalla [1].

Al seleccionar "**Pantalla de inicio**" podrá personalizarla sustituyendo la imagen o la animación preestablecida en su teléfono.

Cuando reciba algún elemento (llamada entrante, SMS/MMS, notificaciones, etc.) el icono, el tipo y la cantidad de recepciones aparecerán en su pantalla inicial, permitiéndole así poder acceder directamente a su consulta.

8.6.2 Salvapantallas

Al activar esta opción, el salvapantallas se mostrará a continuación de la pantalla inicial. Elija una imagen, una animación o un vídeo como salvapantallas.

[1] En función del operador.

8.6.3 Pantallas de encendido/apagado [1]

Podrá personalizar el mensaje de bienvenida, la animación o la imagen que aparece al encender su teléfono.

También podrá personalizar la pantalla de apagado de su teléfono seleccionando una imagen o una animación.

8.6.4 Ver menú

Tabla
- Todos los iconos del menú principal se presentan en una única pantalla.

Imagen
- Aparece un icono de pantalla completa uno tras otro.

Lista
- Visualización de los menús principales en forma de lista.

8.6.5 Efectos menú

Active el menú dinámico seleccionando "**Activado**".

8.7 Reloj

Podrá realizar ajustes en la fecha y la hora, incluyendo el formato de 12/24h. También podrá establecer el ajuste de ahorro de luz durante el día.

8.8 Teclas

8.8.1 Teclas de función

Estas teclas tienen funciones predefinidas, que varían según el modelo de su teléfono (servicios del operador, acceso a juegos o juegos y aplicaciones, etc.). Usted podrá personalizarlas [2] asociando las funciones/números del directorio e URL que quiera a cada tecla.

[1] En función del modelo.
[2] Según su operador de red.

521-626_UM_MEX_02-09-08 2/09/08 8:00 Page 45

8.8.2 Teclas

Gracias a la función de personalización de teclas, usted podrá, desde la pantalla inicial, acceder a una función.

8.9 Otros ajustes...

8.9.1 Bloqueo automático

Su teclado puede bloquearse automáticamente o Usted puede bloquearlo manualmente también pulsando prolongadamente la tecla *.

Desbloquear el teclado

Mantener pulsada la tecla * cuando está bloqueado.

El teclado se desbloqueará automáticamente al recibir una llamada o al conectar el cargador.

8.9.2 Luz de fondo

Pantalla
- Le permite reducir brillo para un mejor funcionamiento de las baterías y ahorrar energía durante períodos de la inactividad prevista. También puede modificar su duración para requisitos particulares, 5s, 10s, 30s y 1 min.

Teclado
- Podrá personalizar la luz de fondo de su teclado al seleccionar Activado/Desactivado según el estado.

8.9.3 Idiomas (1)

Idiomas de visualización de los mensajes (seleccionar con la tecla ▲▼). La opción "**Automático**" selecciona el idioma correspondiente a la red a la que está abonado (si dicho idioma está disponible en su teléfono).

8.9.4 Diccionario

Tiene un diccionario en el cual puede añadir sus propias palabras además de las sugeridas por el sistema de entrada predictivo. Cuando usted consulta su diccionario, puede añadir, modificar o borrar palabras usando la tecla de función "**Opciones**".

8.9.5 Modo de entrada (2)

Consulte el capítulo "Modo de entrada de texto", página 71. Además de la tabla de caracteres específicos para cirílico, chino, su teléfono también dispone de diferentes modos para introducir texto. Gracias a esta función, podrá redactar mensajes cortos e introducir nombres con caracteres específicos en su agenda.

8.9.6 Seguridad

Activar PIN
- En caso de que el código esté activado, se le solicitará el código de protección de la tarjeta SIM cada vez que encienda el teléfono.

Cambiar PIN
- Cambiar el código PIN.

Cambiar PIN2
- Si el código está activado, necesitará un código de protección para ciertas funciones de la tarjeta SIM (Factura/Costo/FDN o números de marcación fija, etc.) Seleccione aquí para actualizarlo por uno nuevo (entre 4 y 8 dígitos).

(1) Verifique la disponibilidad de este servicio con su operador.
(2) En función del idioma.

521-626_UM_MEX_02-09-08 2/09/08 8:00 Page 47

Activar código teléfono
- Se solicitará cada vez que encienda el teléfono en caso de que se haya activado este código.

Cambiar código teléfono
- Cambiar la contraseña del teléfono, la preestablecida es 1234.

FDN
- Permite "bloquear" el teléfono de manera que solo se puedan marcar algunos números, o números que contengan determinados prefijos. Para activar esta función, se requerirá obligatoriamente el código PIN 2.

8.9.7 Redes

Selección de Red

- Redes preferid.
  - Lista de redes a las que desea conectarse en orden de prioridad (actualice esta lista utilizando la tecla ◯/(▭)).
- Seleccionar red
  - La elección de la conexión de red se deja en manos del usuario.
- Modo de búsqueda
  - Permutar entre el modo de búsqueda "**Manual**" y "**Automático**".

Conexión GPRS (1)

- Cuando se requiera
  - Modo activo GPRS en función de los requisitos de conexión.
- Siempre
  - Modo GPRS activo constantemente.

(1) En función de la disponibilidad de la red.

9 Herramientas.....

9.1 Bluetooth™ (1)

Acceda a esta función seleccionando "**Herramientas**" del menú principal y, seguidamente, "**Bluetooth**".

Para utilizar su teléfono con un aparato Bluetooth, siga estos dos pasos:

- Sincronice y registre el aparato en su teléfono.
- Selecciónelo para utilizarlo en manos libres. Sólo puede conectarse un único aparato de audio Bluetooth (su manos libres portátil Bluetooth o su kit de vehículo Bluetooth) durante la comunicación.

Sincronizar y registrar su aparato Bluetooth

Para activar la función Bluetooth, seleccione la opción "**Herramientas\Bluetooth\Activación\Activado**". A continuación entre en el menú "**Lista dispositivos**" para buscar los aparatos Bluetooth que pueden conectarse y seleccione en la lista el aparato que desea sincronizar. En caso de que el aparato Bluetooth no venga con un teclado, introduzca su contraseña por defecto para registrarlo en su teléfono. Si viene con un teclado, tiene que introducir la misma contraseña tanto en el teléfono como en el aparato para registrar éste.

En la lista, pulse la tecla "**Opciones**" para conectar/desconectar, renombrar, buscar nuevos aparatos o eliminar de la lista un aparato desconectado.

No olvide encender su aparato Bluetooth y activar el modo sincronización cuando lo sincronice a su teléfono.

(1) Le recomendamos utilizar los auriculares Alcatel OT-BM81 (mono) y OT-BM81 (estéreo) probados para ser compatibles con OT-S626A.

Funciones disponibles

Transmitir datos • Intercambiar archivos con otro dispositivo bluetooth.

Recib./realiz. llam. • Iniciar o recibir una llamada telefónica con un manos libres portátil Bluetooth.

Escuchar música • Compatible con el perfil A2DP.

Ajustes

- **Visibilidad**: seleccione si desea ocultar ("**Oculto**") o mostrar a todos ("**Visible por todos**") su teléfono.
- **Nombre de mi Tfno**: puede cambiar el nombre de su teléfono que será visible para los demás.

Active siempre el Bluetooth en su teléfono antes de conectarlo a un aparato Bluetooth. No olvide que la activación del Bluetooth afectará ligeramente a la duración de la batería de su teléfono.

La tecnología Bluetooth permite la conexión inalámbrica entre todos los aparatos Bluetooth en un radio pequeño. Compruebe que el manos libres portátil Bluetooth o el kit de vehículo Bluetooth y su teléfono móvil se encuentran dentro de esta cobertura y que el ajuste es "**Visibilidad**".

Su teléfono es compatible con Bluetooth™ v1.1, v1.2 y v2.0.

9.2 Organizador

Al entrar en este menú desde "**Herramientas**", podrá encontrar un calendario mensual para registrar las reuniones y citas importantes. Los días con acontecimientos aparecerán en color.

Opciones disponibles:

Crear • Crear una cita.

Ver citas • Ver las citas de hoy.

Lista todas las citas • Ver todas las citas creadas.

Ir a la fecha • Introducir la fecha deseada y ésta se resaltará inmediatamente.

9.3 Alarma

Su teléfono móvil incluye un despertador con una función de repetición. Podrá configurar hasta cinco alarmas diferentes y elegir si desea que se repitan o no.

Repetir • Poder seleccionar una repetición (opción predefinida)/Todos los días/Días.

Repetir • La alarma se repetirá en intervalos regulares.

9.4 Calculadora

Podrá utilizar esta función para realizar cálculos básicos. Mantenga pulsada la tecla # para obtener la coma decimal. Confirme con la tecla ◯/ o la tecla de función izquierda.

9.5 Conversor

9.5.1 Conversor de unidad

Podrá utilizar la conversión de peso y longitud seleccionando la unidad que desee convertir a través de ◄►. Después pulse ▼ para introducir las cifras. Finalmente, confirme con la tecla ◯/▭ o la tecla de función izquierda.

9.5.2 Conversor de moneda

El conversor de monedas le permitirá:

- convertir una moneda directamente a euros y viceversa [1].
- convertir monedas internacionales. Ambas monedas deberán seleccionarse mediante las teclas ◄►. Se le pedirá que introduzca el tipo de cambio correspondiente.

9.6 Grabación de voz

Esta función le permitirá grabar una llamada seleccionando "**Grabación de voz**" al mismo tiempo que está hablando. Para registrar un sonido, seleccione "**Grabación de voz**" y a continuación, "**Nueva grabac.**".

[1] Para las antiguas monedas nacionales europeas, el conversor de monedas utiliza los últimos tipos de conversión a euros establecidos en fecha de 31/12/1998, que se utilizan de conformidad con las normas de conversión oficiales.

9.7 Estado de memoria

Indicará el espacio que se está utilizando y el que queda disponible en su teléfono y su tarjeta de memoria (en caso de que la utilice).

9.7.1 Memoria del teléfono

Ver el espacio de memoria disponible.

La memoria de su teléfono se comparte entre diferentes funciones: agenda, planificador de tareas, mensajes, mensajes de voz, imágenes, melodías, juegos, aplicaciones y vídeos.

9.7.2 Tarjeta de memoria (tarjeta MicroSD)

Vea la memoria disponible en su tarjeta miniSD.

Recomendamos guardar archivos grandes (como vídeos, canciones,...) en su tarjeta MicroSD. Se podrán visualizar nombres de archivos de hasta 35 caracteres.

521-626_UM_MEX_02-09-08 2/09/08 8:00 Page 53

10 Mis Atajos.....

Acceda a los accesos directos que ya están programados.

Para programar nuevos accesos directos, seleccione "**Mis Atajos**" en caso de que desee crear un acceso rápido a una función, agenda, o a los favoritos WAP, etc.

11 WAP .....

11.1 Página Inicio

Lance el navegador WAP con la página de inicio del perfil predefinido.

11.2 Favoritos

Acceda a sus páginas web favoritas.

11.3 Páginas recientes

Páginas por las que recientemente ha navegado.

11.4 Ir a URL

Introduzca la URL del sitio WAP.

11.5 Perfiles

11.5.1 Modificar Perfil

Modifique el perfil existente o cree un nuevo perfil.

11.5.2 Opciones navegador

Establezca el parámetro para periodos de espera y descargas automáticas de imágenes.

521-626_UM_MEX_02-09-08 2/09/08 8:00 Page 55

11.5.3 Ajustes mensajes Push

Active o desactive la recepción de mensajes de servicio de WAP.

11.5.4 Borrar Caché

Vacíe la memoria caché del teléfono.

11.5.5 Borrar Cookies

Elimine las cookies de la página web.

11.5.6 Certificados seguro

Certificados de páginas web de confianza.

12 Álbum multimedia .....

Podrá acceder a todos los archivos de audio y vídeo almacenados en el teléfono o en la tarjeta de memoria en el álbum multimedia.

12.1 Mis sonidos

Podrá seleccionar un sonido para asociarlo a la pantalla de Encendido/Apagado, a las llamadas entrantes, a las notificaciones de mensajes, melodía Encendido/Apagado o a las alarmas o al planificador de tareas.

El álbum "**Mis sonidos**" cuenta con las siguientes carpetas [1]:

- Música: selección completa de temas.
- Melodías: melodías que pueden establecerse como tono de llamada.
- Grabaciones: todos los sonidos grabados,
- General: contiene todos los archivos de audio almacenados en el teléfono o la tarjeta de memoria.

DRM: Administración de derechos digitales que permite difundir sonidos e imágenes protegiendo al mismo tiempo el copyright que se asocia a los mismos. Los archivos basados en el contador de DRM y los archivos con derechos vencidos no se reproducirán automáticamente al desplegar la lista.

[1] Los nombres de las carpetas incorporadas no pueden modificarse. No obstante, en algunos casos, podrá modificar, eliminar y añadir los elementos incluidos en estas carpetas.

521-626_UM_MEX_02-09-08 2/09/08 8:00 Page 57

12.2 Mis imágenes

Podrá elegir una imagen o una foto y usarla como pantalla inicial o como la pantalla de Encendido/Apagado. También podrá modificarla, enviarla por MMS o Bluetooth o asociarla a un contacto de la agenda.

Las imágenes se visualizarán en orden alfabético.

12.3 Mis vídeos

El álbum "**Mis vídeos**" contiene todos los vídeos integrados o descargados en el teléfono o la tarjeta de la memoria.

En Mis sonidos, Mis imágenes y Mis vídeos: tan sólo se guardarán los archivos transferidos a través de PC en un archivo predefinido y reconocidos por el lector multimedia. Sin embargo, los archivos copiados a otras agendas, todavía estarán accesibles en **Álb. Multimedia\Tarjeta de memoria**.

12.4 Mis creaciones

Esta función almacena todas las fotos capturadas con su móvil.

Las imágenes en miniatura se visualizan como vista previa. Además, podrá utilizar la función "**Seleccionar**" para seleccionar varios archivos.

12.5 Archivos desconocidos

Almacene archivos de formato no compatible.

12.6 Tarjeta de memoria

Podrá acceder a todos los archivos almacenados en la tarjeta de memoria.

Al insertar por primera vez una tarjeta de memoria, ésta se explorará y se crearán carpetas predefinidas.

Introducir la tarjeta de memoria

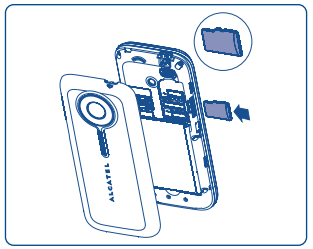

Abra la tapa trasera e introduzca la tarjeta MicroSD en la ranura.

Retirar la tarjeta de memoria

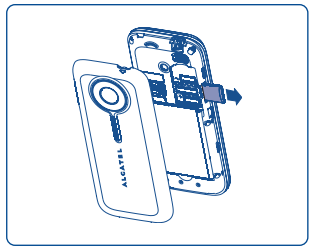

Abra la tapa trasera y empuje suavemente la tarjeta de memoria hasta que quede bloqueada. Saque su tarjeta MicroSD y cierre la tapa trasera.

Opciones disponibles

Crear carpeta	• Crear más carpetas.
Borrar carpeta	• Eliminar carpetas.
Renombrar la carpeta	• Cambiar el nombre de la carpeta.
Vaciar carpeta	• Eliminar todos los archivos de una carpeta.
Tarjeta de memoria	• Para formatearla o para saber el estado de su memoria.

521-626_UM_MEX_02-09-08 2/09/08 8:00 Page 59

12.7 Gestión de sonidos, imágenes, vídeos y creaciones

En función del elemento escogido, podrá acceder a alguna de las siguientes funciones:

Ver
- Ver la imagen seleccionada. Si desea ver todas las imágenes de su carpeta en diapositivas mantenga pulsada ▲▼ en la imagen actual.

Play
- Reproducir el vídeo seleccionado.

Enviar (1)
- Enviar el audio/la imagen/el vídeo.

Borrar
- Eliminar el audio/la imagen/el vídeo seleccionado (no aplicable a los elementos integrados).

Definir como
- - Imagen->pantalla inicial, salvapantallas, encendido/apagado, asignarlo a un contacto.
  - Sonido->melodía, bip de mensaje, encendido/apagado, asignarlo a un contacto.
  - Vídeo->salvapantallas, encendido/apagado o asignarlo a un contacto,

Modificar
- Modificar una imagen (2).

Descargar
- Descargar nuevos elementos.

Renombrar
- Cambiar el nombre del audio/ la imagen/el vídeo.

Clasificar
- Clasificar los archivos por nombre, tipo, tiempo y tamaño.

Mover al teléfono tarjeta memoria
- Trasladar un archivo de la memoria del producto a la tarjeta de memoria y viceversa.

(1) Los archivos marcados no pueden enviarse.
(2) Solamente aplicable a las imágenes que puedan borrarse, aunque no a los archivos sujetos a copyright.

Propiedades
- Mostrar parte del contenido de la pestaña ID3 de un archivo MP3.

Activar
- Opción de archivo DRM.

Copiar teléfono/ tarjeta memoria
- Copiar un archivo en la memoria del teléfono o la tarjeta de memoria.

Borrar
- Eliminar los archivos, salvo los integrados.

Borrar todos
- Eliminar todos los archivos, salvo los integrados.

Vista como listado
- Ver los archivos en forma de lista.

Diapositivas (1)
- Mostrar las imágenes continuamente.

Captura
- Acceso directo a la función "**Cámara**".

Seleccionar/ Quitar selección
- Marcar/desmarcar con un clic en un archivo a fin de poder realizar más operaciones.

Seleccionar todo/ Anular toda selección
- Marcar/desmarcar con un clic todos los archivos.

Borrar ficheros marcados
- Borrar todos los archivos marcados.

12.8 Formatos y compatibilidad (2)

- Sonidos: mp3, m4a, aac, midi, wav, amr
- Imágenes: jpg, gif
- Vídeos: 3gp, mp4

12.9 Estado de memoria

Véase la página 52.

(1) Solamente aplicable a las imágenes que puedan borrarse, aunque no a los archivos sujetos a copyright.
(2) Según el producto y el mercado.

521-626_UM_MEX_02-09-08 2/09/08 8:00 Page 61

13 Cámara.....

Su móvil está equipado con una cámara con la que podrá sacar fotos que podrá utilizar de distintas maneras:

- almacenándolos en su "**Álb.Multimedia**",
- enviándolos en un mensaje multimedia (MMS) a un móvil o una dirección de correo electrónico,
- personalizando su pantalla inicial (véase página 43),
- asignándolos como imagen de llamada entrante a un contacto de su agenda,
- transfiriéndolos por cable de datos o por la tarjeta microSD a su ordenador,
- modificando sus fotos añadiendo marcos (véase página 63).

13.1 Acceso

Para acceder a la función desde la pantalla inicial, pulse la tecla ◯/▭ para acceder al menú y seleccione el icono .

13.2 Cámara

13.2.1 Cómo sacar, guardar o eliminar una foto

La pantalla hace las veces de visor. Coloque el objeto o el paisaje en el visor y pulse ◯/▭ para hacer la foto. De esta forma se guardarán automáticamente las imágenes. En caso de que no desee guardarla, podrá eliminarlas directamente pulsando la tecla de función derecha "**Borrar**".

13.2.2 Ajustes en modo de enfoque

Antes de hacer la foto, podrá realizar un número de ajustes utilizando los siguientes accesos directos:

OT-S521A

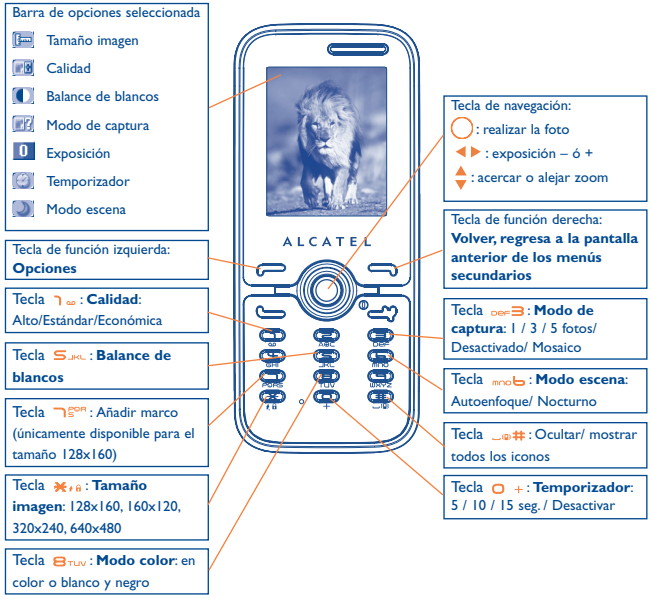
Barra de opciones seleccionada
Tamaño imagen
Calidad
Balance de blancos
Modo de captura
Exposición
Temporizador
Modo escena
Tecla de función izquierda: **Opciones**
Tecla : **Calidad**: Alto/Estándar/Económica
Tecla : **Balance de blancos**
Tecla : Añadir marco (únicamente disponible para el tamaño 128x160)
Tecla : **Tamaño imagen**: 128x160, 160x120, 320x240, 640x480
Tecla : **Modo color**: en color o blanco y negro
ALCATEL
Tecla de navegación:
◯: realizar la foto
◀ ▶: exposición – ó +
▲ ▼: acercar o alejar zoom
Tecla de función derecha: **Volver, regresa a la pantalla anterior de los menús secundarios**
Tecla : **Modo de captura**: 1 / 3 / 5 fotos/ Desactivado/ Mosaico
Tecla : **Modo escena**: Autoenfoque/ Nocturno
Tecla : Ocultar/ mostrar todos los iconos
Tecla : **Temporizador**: 5 / 10 / 15 seg. / Desactivar

521-626_UM_MEX_02-09-08 2/09/08 8:00 Page 63

OT-S626A

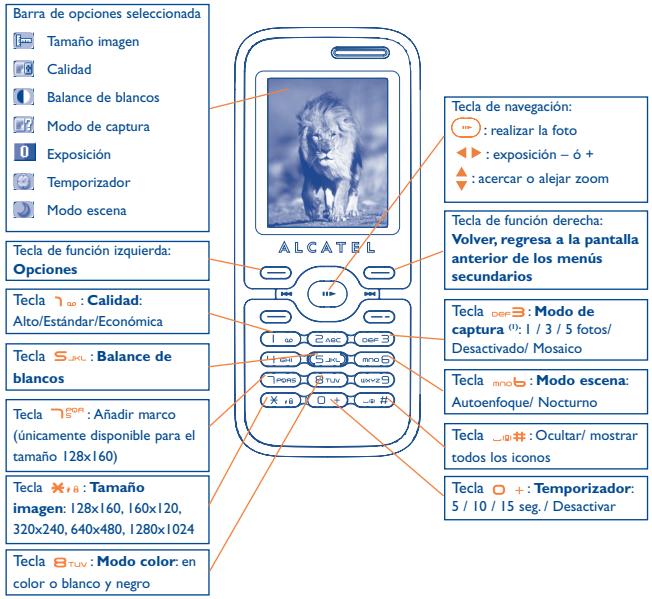
Barra de opciones seleccionada
Tamaño imagen
Calidad
Balance de blancos
Modo de captura
Exposición
Temporizador
Modo escena
Tecla de función izquierda: **Opciones**
Tecla : **Calidad**: Alto/Estándar/Económica
Tecla : **Balance de blancos**
Tecla : Añadir marco (únicamente disponible para el tamaño 128x160)
Tecla : **Tamaño imagen**: 128x160, 160x120, 320x240, 640x480, 1280x1024
Tecla : **Modo color**: en color o blanco y negro
ALCATEL
Tecla de navegación:
: realizar la foto
: exposición – ó +
: acercar o alejar zoom
Tecla de función derecha: **Volver, regresa a la pantalla anterior de los menús secundarios**
Tecla : **Modo de captura** (1): 1 / 3 / 5 fotos/ Desactivado/ Mosaico
Tecla : **Modo escena**: Autoenfoque/ Nocturno
Tecla : Ocultar/ mostrar todos los iconos
Tecla : **Temporizador**: 5 / 10 / 15 seg. / Desactivar

(1) Captura de 3 / 5 fotos de tamaño "1280x1024" es imposible.

Desde la pantalla para hacer fotos, pulse la tecla de función "**Opciones**" para acceder a: "**Tamaño imagen**", "**Modo de captura**", "**Calidad**", "**Temporizador**", "**Balance de blancos**", "**Modo color**", "**Añadir marco**", y también a los siguientes:

Multimedia • Para ir a la función de Álbum multimedia.

Guard. ubicación • Poder elegir la ubicación si se ha introducido la tarjeta MicroSD.

Restaurar valores • Volver a reestablecer todos los ajustes según los parámetros predefinidos.

Teclas función • Lista de todas las teclas de acceso directo.

13.2.3 Opciones disponibles tras hacer la foto

Después de hacer la foto, podrá enviarla (**Enviar**), asignándola a un contacto o a una pantalla inicial, etc., o eliminarla (**Borrar**), modificarla (**Modificar**) (véase a continuación), o acceder a su **Álb.Multimedia**.

13.2.4 Modificar imágenes

Acceda a "**Álb.Multimedia\Mis creaciones**" tras hacer la foto y después seleccione "**Modificar**".

521-626_UM_MEX_02-09-08 2/09/08 8:00 Page 65

14 Lector multimedia .....

Acceda a esta función desde el menú principal seleccionando "**Lector multimedia**" o directamente manteniendo pulsada la tecla . Dispondrá de total flexibilidad para administrar la música tanto de su móvil como de su tarjeta de memoria.

14.1 Lector multimedia (1)

Podrá acceder a sus archivos de música a través de una de las siguientes opciones:

Todas las melodías • Contiene todas las canciones en la memoria del teléfono y en la tarjeta de memoria.

Todos los vídeos • Contiene todos los vídeos de la carpeta de vídeos predefinidos almacenados en la memoria del teléfono y en la tarjeta de memoria.

Lista de melodías • Lista creada en el ordenador o en el teléfono móvil.

Actualizar música • Ponga al día la información de las canciones guardadas en la tarjeta de memoria.

Álbum/Artista Género • Los archivos de música se clasifican por Álbum, Artista o Género en función de las informaciones almacenadas en las etiquetas. Los archivos que no contengan esas informaciones se clasificarán como "**Archivos desconocidos**".

Mis melodías preferidas • Posibilidad de añadir fácilmente sus canciones favoritas a "**Mis melodías preferidas**" manteniendo pulsado durante la lectura (máx. 100).

(1) Únicamente los archivos de música en formato mp3, m4a y aac se visualizarán en el lector multimedia.

Teclas de manejo del lector multimedia:

- : Ajustar el volumen
- : Título previo/Título siguiente (pulsación breve)
  Rebobinar/Avance rápido (pulsación prolongada)
- / : Pasar el sonido del auricular a Bluetooth.

14.2 Ajustes

Acceda a las siguientes opciones pulsando la tecla de navegación derecha:

Modo de lectura • Normal, Repetir actual, Repetir todo, Aleatorio y Repetición aleatoria. También puede personalizarlo simplemente pulsando durante la lectura de música.

Ecualizador • Diferentes estilos musicales preestablecidos en el teléfono. También puede personalizarlo simplemente pulsando + durante la lectura de música.

Escuchar en Bluetooth • Desde la pantalla de lectura, pulse en / para pasar del modo Reproducir por el altavoz y al modo Reproducir por un dispositivo BT.

Color • Cambiar el ambiente de su lector multimedia.

Pantalla • Permite al reproductor mostrar el espectro, las informaciones sobre la canción, o las letras de la última.

14.3 Lectura con la letra

La letra puede visualizarse simultáneamente con la música.

521-626_UM_MEX_02-09-08 2/09/08 8:00 Page 67

15 Juegos & Aplicaciones ..

Su teléfono Alcatel puede incluir [1] aplicaciones [2] y juegos [3] Java™. Usted puede también descargar otros juegos y aplicaciones [2].

15.1 Lanzar una aplicación [2]

Seleccione "**Java**" para ejecutar las aplicaciones.

15.2 Ajustes Java [2]

El menú "**Juegos & Apli.**" le permitirá administrar los parámetros de Java, en los que podrá establecer un archivo de audio Java, una vibración Java y saber el espacio libre que queda y el tamaño de acumulación.

15.3 Descarga de Java [2]

Podrá descargarse aplicaciones de Java™ del menú "**Juegos & Apli.**" seleccionando la opción "**Descargar**" de "**Opciones**". La lista de favoritos WAP disponibles destinados a la descarga de aplicaciones se visualizará seguidamente. Seleccione el favorito apropiado a fin de ir a la página WAP deseada.

[1] En función de su país o de su operador.
[2] OT-S626A únicamente.
[3] OT-S521A únicamente.

Exención de responsabilidad

La descarga o utilización de aplicaciones no dañará ni alterará ningún software de que disponga en su teléfono móvil diseñado para ser compatible Java™.

TCT Mobile Limited y sus filiales no se hacen responsables ni ofrecen garantías sobre el uso posterior de las aplicaciones o sobre las aplicaciones no instaladas en el aparato en el momento de su adquisición.

El comprador debe hacerse responsable de la pérdida, de daños o defectos del aparato o de las aplicaciones/ software, y, en general, de cualquier daño o consecuencia resultante del uso de las aplicaciones/ software mencionados. En caso de que las aplicaciones/software mencionados, o la instalación posterior de cualquier función se pierdan debido a motivos técnicos por haber cambiado/arreglado el aparato, el propietario del teléfono móvil debe repetir la operación y volver a realizar la descarga o la configuración. TCT Mobile Limited y sus filiales no ofrecen garantías ni se hacen responsables si la operación no se puede repetir o no se puede llevar a cabo sin que se generen gastos adicionales.

521-626_UM_MEX_02-09-08 2/09/08 8:00 Page 69

16 Perfiles [1]

Véase página 41 "8.1.1 Funciones disponibles"

[1] OT-S521A únicamente.

17 Disfrute al máximo de su móvil

17.1 Paquete de programas PC

El paquete de programas está disponible en nuestro sitio web. Desde la página web podrá descargarse nuevas versiones del programa de forma gratuita. El paquete de programas incluye:

- Copia de seguridad/restauración
  - Podrá realizar copias de seguridad de la información importante de su móvil y restaurarla cuando sea necesario.
- Módem GPRS
  - Utilice su teléfono móvil para conectar el ordenador a Internet.
- Personalización multimedia
  - Personalice su móvil con imágenes, animaciones, vídeos y melodías.
- Administración de música
  - Cree y transfiera la lista de lectura con archivos de música. Le ofrece la modificación de la letra.
- Mensajería
  - Podrá escribir SMS/MMS de forma fácil en su ordenador y transferirlos a su móvil.

Sistema operativo compatible

- Windows 2000/XP/Vista

521-626_UM_MEX_02-09-08 2/09/08 8:00 Page 71

18 Modo de entrada de texto/ Tabla de caracteres [1] .....

Para escribir mensajes, existen dos métodos de escritura.
- Normal
- Predictiva con modo T9

Normal

Este modo le permite teclear texto eligiendo una letra o secuencia de caracteres asociados con una tecla. Pulse la tecla varias veces hasta que se seleccione la letra deseada.

Cuando suelta la tecla, el caracter seleccionado se inserta en el texto.

[1] Para idiomas específicos como el chino, por favor, consulte los folletos de entrada específicos.

Modo de entrada predictivo

Este modo acelera la redacción del texto.

Escriba la palabra pulsando una tecla entre 2 abc y 9 wxyz. A medida que avance en la redacción pulsando otras teclas, la palabra seguirá cambiando.

Ejemplo: Para "**Tomorrow**", pulse en las siguientes teclas:

8 tuv, 6 mno, 6 mno = Too -> 6 mno -> tomorrow

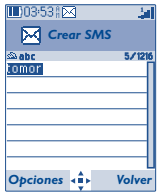

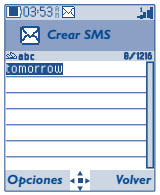

521-626_UM_MEX_02-09-08 2/09/08 8:00 Page 73

OT-S521A

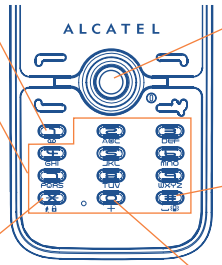

Tecla 1 ∞
- Pulsación prolongada: insertar 1

Teclado
- Pulsación corta: entrada alfa (a, b)
- Pulsación prolongada: entrada numérica (1, 2, 3)

Tecla *
- Pulsación corta: cambiar los métodos de introducción
- Pasar del modo predictivo T9 al modo Normal
- Pulsación prolongada: acceder a la tabla de símbolos

Tecla de navegación:
- ◄ ►: DERECHA/ IZQUIERDA: Validar la palabra
- ▲: ARRIBA: Palabra anterior en el diccionario
- ▼: ABAJO: Palabra siguiente en el diccionario

Tecla #
- Pulsación corta: ␣ (espacio)
- Pulsación prolongada: añadir palabra

Tecla 0 +
- Pulsación corta: Acceder a la lista de idiomas
- Pulsación prolongada: Introducir cero.

OT-S626A

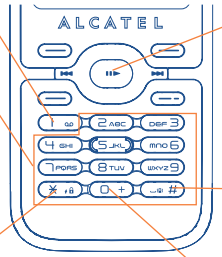

Tecla 1 ∞
- Pulsación prolongada: insertar 1

Teclado
- Pulsación corta: entrada alfa (a, b)
- Pulsación prolongada: entrada numérica (1, 2, 3)

Tecla *
- Pulsación corta: cambiar los métodos de introducción
- Pasar del modo predictivo T9 al modo Normal
- Pulsación prolongada: acceder a la tabla de símbolos

Tecla de navegación:
- ◄ ►: DERECHA/ IZQUIERDA: Validar la palabra
- ▲: ARRIBA: Palabra anterior en el diccionario
- ▼: ABAJO: Palabra siguiente en el diccionario

Tecla #
- Pulsación corta: ␣ (espacio)
- Pulsación prolongada: añadir palabra

Tecla 0 +
- Pulsación corta: Acceder a la lista de idiomas
- Pulsación prolongada: Introducir cero.

Tecla	Mayúscula latina	Minúscula latina
1 ∞	. , - ? ! ' @ : 1	. , - ? ! ' @ : 1
2 ABC	A B C 2 Ã Ä Å Æ Ç	a b c 2 ã ä å æ ç
3 DEF	D E F 3 È É Ě Ę Đ	d e f 3 è é ě ę đ
4 GHI	G H I 4 Ğ Ģ Î Ï Ī	g h i 4 ğ ģ î ï ī
5 JKL	J K L 5 Ķ Ĺ Ļ Ł	j k l 5 ķ ĺ ļ ł
6 MNO	M N O 6 Ñ Ņ Õ Ö Ø	m n o 6 ñ ņ õ ö ø
7 PQRS	P Q R S 7 Ř Ŕ Ş Š	p q r s 7 ß ŕ ş š
8 TUV	T U V 8 Ţ Ť Ù Ú Ü	t u v 8 ţ ť ù ú ü
9 WXYZ	W X Y Z 9 Ý Ź Ż Ž	w x y z 9 ý ź ż ž

Esta tabla de caracteres es genérica. Todos los caracteres disponibles no se visualizan. Las letras sugeridas varían según los idiomas.

Tabla de símbolos

Haga una pulsación prolongada en la tecla * para ver la barra de símbolos. El cursor aparece colocado en el centro. Utilice la tecla de navegación para desplazarlo y la tecla ◯ / ⊂ para validar.

521-626_UM_MEX_02-09-08 2/09/08 8:00 Page 75

19 Garantía del teléfono .....

Le felicitamos por haber elegido este teléfono y deseamos que quede satisfecho con su elección.

Su teléfono está garantizado contra cualquier incumplimiento de las especificaciones técnicas durante UN (1) año, a partir de la fecha de compra que figura en su factura, salvo disposición específica contraria [1].

Las condiciones de la garantía definidas en la presente guía se aplican a la batería y a los accesorios suministrados con el teléfono, pero por un período de seis (6) meses (2) a partir de la fecha de compra que figura en su factura.

A título de la presente garantía, debe usted inmediatamente comunicar, sin el menor retraso, a su vendedor (o a cualquier centro técnico de mantenimiento, probado por TCT Mobile Limited o sus filiales, cuya lista figura en el sitio Web www.alcatelmobilephones.com) en caso de defecto de conformidad en su teléfono y presentarle la factura tal y como se le entregó en el momento de la compra. El vendedor o el técnico de mantenimiento decidirá, en pleno derecho, reemplazar o reparar según los casos, todo o parte del teléfono o accesorio defectuoso; la presente garantía cubrirá los gastos de piezas y de mano de obra con exclusión de cualquier otro costo. La reparación o el reemplazo podrán ser realizados con unidades reacondicionadas y cuyo funcionamiento sea equivalente al de un producto nuevo.

Las intervenciones realizadas en el marco de la presente garantía, especialmente la reparación, la modificación o el reemplazo de las piezas, dan derecho a una garantía de un (1) mes [1], salvo disposiciones legales contrarias.

La presente garantía no se aplica a los deterioros o daños de su teléfono y/o accesorio ocasionados por:

1) el incumplimiento de las instrucciones de utilización o instalación,

[1] Si la garantía en vigor en su país supera UN (1) año, se aplicará dicha garantía sin que sea afectada por la presente garantía del fabricante.

[2] La duración total de vida de una batería Alcatel así como la autonomía en conversación y en espera depende de las condiciones de utilización y de la configuración de la red. Aunque las baterías sean consideradas como consumibles, las especificaciones estipulan que su funcionamiento debería ser óptimo para su teléfono Alcatel durante los seis primeros meses después de la compra y durar aproximadamente 200 recargas adicionales.

2) el incumplimiento de las normas técnicas y de seguridad en el país de utilización,
3) el mantenimiento equivocado de las baterías y otras fuentes de energía y de instalación eléctrica general,
4) los accidentes o las consecuencias del robo del vehículo en el que se encuentra el móvil, actos de vandalismo, rayos, incendios, humedad, infiltración de líquidos o intemperies,
5) la conexión o la integración del teléfono en equipos no suministrados o recomendados por TCT Mobile Limited o sus filiales, salvo acuerdo escrito,
6) la intervención, modificación o reparación realizadas por personas no autorizadas por TCT Mobile Limited o sus filiales, el vendedor o el centro de mantenimiento autorizado,
7) la utilización del equipo con una finalidad diferente de aquélla para la que fue fabricado,
8) el desgaste normal,
9) el mal funcionamiento ocasionado por elementos exteriores (ejemplo: perturbaciones eléctricas producidas por otros equipos, variaciones de tensión de la corriente eléctrica y/o de las líneas telefónicas),
10) las modificaciones realizadas en el equipo incluso las impuestas por la reglamentación y/o de las modificaciones de los parámetros de la red,
11) los fallos de conexión provocados por una mala propagación o causados por la ausencia de recubrimiento de la cobertura de los relés radio.
12) los teléfonos o accesorios cuyas marcas y números de serie hayan sido retirados o modificados, así como los teléfonos que tengan una etiqueta despegada o deteriorada, se excluirán de la presente garantía.

De conformidad con la ley en vigor, TCT Mobile Limited o sus filiales garantiza su producto contra defectos escondidos (fallos inherentes al diseño, a la fabricación, etc.).

No existen garantías expresas o implícitas, ni escritas ni orales, distintas a esta garantía limitada impresa, cualquiera que sea.

En ningún caso serán responsables ni TCT Mobile Limited ni sus afiliados de los daños incidentales o consecuenciales de ninguna naturaleza, incluyendo pero no limitándose a las pérdidas de beneficios, pérdidas comerciales en la medida en que dichos daños puedan ser negados según la ley. Algunos países/estados no permiten la exclusión o limitación de daños directos o indirectos, o la limitación de las garantías implícitas, por lo que las limitaciones o exclusiones precedentes no serán aplicadas.

521-626_UM_MEX_02-09-08 2/09/08 8:00 Page 77

20 Accesorios [1] .....

La última generación de teléfonos móviles de Alcatel GSM ofrece una función de manos libres incorporada que le permitirá utilizar el teléfono desde una cierta distancia, por ejemplo, colocado en una mesa. Para los que prefieran que sus conversaciones sean confidenciales, también se dispone de un auricular, también conocido como manos libres portátil.

Cargador estándar

Auricular estéreo

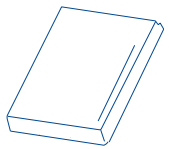

Batería

Deberá utilizar su teléfono únicamente con baterías, cargadores y accesorios Alcatel compatibles con su modelo.

[1] Fotos no contractuales.

21 Problemas y soluciones ....

Antes de contactar con el Servicio de soporte técnico, sírvase consultar las recomendaciones siguientes:

- Para un funcionamiento óptimo de su teléfono, le recomendamos que lo apague de vez en cuando.
- Para optimizar la batería, le recomendamos que cargue completamente su batería ( ).
- Para evitar un funcionamiento defectuoso de su teléfono, le recomendamos que no almacene demasiados datos en la memoria de su teléfono.

y verificar los puntos siguientes:

Mi teléfono móvil no se enciende

- Pulse la tecla / hasta que se encienda la pantalla
- Verifique la carga de la batería
- Verifique los contactos de la batería, retire y vuelva a insertar la batería y encienda nuevamente el teléfono

Mi teléfono está inactivo desde hace unos minutos

- Pulse la tecla /
- Retire la batería, luego vuelva a insertarla y encienda su teléfono

La legibilidad de mi pantalla no es clara

- Limpie su pantalla
- Utilice su teléfono móvil en condiciones de uso recomendadas

Mi teléfono móvil se apaga solo

- Compruebe que el teclado está bloqueado cuando no utiliza su teléfono
- Verifique la carga de su batería

521-626_UM_MEX_02-09-08 2/09/08 8:00 Page 79

Mi móvil tiene una autonomía muy corta
- Compruebe que ha dejado el teléfono cargar completamente (3 horas mínimo)
- Después de una carga parcial, el nivel de carga indicado puede ser erróneo. Espere unos 20 minutos después de la desconexión del cargador para obtener una indicación exacta.

La carga de mi teléfono móvil no se efectúa correctamente
- Compruebe que su batería no está completamente descargada, la animación de carga puede tardar unos cuantos minutos y emitir un ligero silbido
- Compruebe que la carga se efectúa en condiciones normales (0°C + 40°C)
- Verifique la inserción de la batería; ésta debe ser insertada antes de conectar el cargador
- Compruebe que está utilizando un cargador y una batería Alcatel
- Verifique la compatibilidad de las tomas de corriente en el extranjero

Mi teléfono móvil no está conectado a una red
- Intente ver si su teléfono móvil capta alguna red en otra ubicación
- Verifique la cobertura de la red con su operador
- Verifique la validez de su tarjeta SIM con su operador
- Intente seleccionar manualmente la(s) red(es) disponible(s) (véase página 47)
- Inténtelo nuevamente más tarde si es que la red está sobrecargada

Error de la tarjeta SIM
- Compruebe que la tarjeta SIM está insertada correctamente (véase página 17)
- Verifique con su operador que su tarjeta SIM sea compatible 3V ya que las antiguas tarjetas SIM de 5V no pueden ser utilizadas
- Compruebe que el chip de su tarjeta SIM no está dañado o rayado

Imposible realizar una llamada
- Compruebe que ha marcado un número válido y pulse la tecla /
- Para las llamadas internacionales, verifique los códigos país/zona
- Compruebe que su teléfono está conectado a una red, y que la red no esté sobrecargada o indisponible
- Verifique su abono con un operador (crédito, validez de la tarjeta SIM, etc.)
- Compruebe que no ha prohibido las llamadas salientes (véase página 30)

Imposible recibir una llamada
- Compruebe que su teléfono móvil está encendido y conectado a una red (y que la red no esté sobrecargada o indisponible)
- Verifique su abono con un operador (crédito, validez de la tarjeta SIM, etc)
- Compruebe que no ha desviado las llamadas entrantes (véase página 30)
- Compruebe que no ha prohibido ciertas llamadas

El nombre de mi interlocutor no aparece cuando recibo una llamada
- Compruebe que está suscrito a este servicio con su operador
- Su interlocutor no transmite su número

La calidad audio de las llamadas no es óptima
- En el transcurso de una llamada, puede ajustar el volumen con la tecla
- Controle el icono de recepción radio

No puedo utilizar las funciones descritas en el manual
- Verifique la disponibilidad de este servicio según su abono con su operador
- Compruebe que esta función no requiere un accesorio Alcatel

No puedo marcar ningún número de mi agenda
- Compruebe que ha guardado correctamente el número de su registro
- Compruebe que ha seleccionado el prefijo del país cuando llama al extranjero

Ya no puedo crear registros en mi agenda
- Compruebe que su tarjeta SIM no está llena, suprima fichas o guarde fichas en las agendas del teléfono (profesional, personal)

Mis interlocutores no pueden dejar mensajes en mi buzón de voz
- Verifique la disponibilidad de este servicio con su operador

No puedo acceder a mi buzón de voz
- Compruebe que el número del buzón de voz de su operador está guardado en "**Mis números**"
- Vuelva a intentar luego si la red está ocupada

No puedo enviar ni recibir mensajes MMS o Voz MMS
- Verifique la memoria disponible en su teléfono, quizás está saturada
- Verifique la disponibilidad de este servicio con su operador y verifique los parámetros MMS (véase página 40)
- Verifique con su operador el número del centro de SMS o de perfiles MMS
- Vuelva a intentarlo más tarde, el centro de SMS podría estar saturado

El icono aparece en la pantalla inicial
- Ha guardado demasiados mensajes cortos en la memoria de su tarjeta SIM: suprima algunos o archívelos en la memoria del teléfono

El icono <<—>> aparece
- Se encuentra fuera de la zona de cobertura de la red

Ya he introducido 3 códigos PIN incorrectos
- Contacte con su operador para obtener el código PUK de desbloqueo

No puedo conectar mi teléfono con mi ordenador
- Primero instale el paquete de programas PC Alcatel
- Seleccione "Instalación de la conexión" para instalar la conexión
- Verifique que su ordenador cumple con las especificaciones requeridas para instalar el paquete de programas PC de Alcatel

No puedo descargar nuevos archivos
- Compruebe que dispone de espacio libre
- Borre algunos archivos
- Seleccione la Tarjeta MicroSD para guardar los archivos descargados
- Compruebe el estado de su suscripción con su operador.

El teléfono no puede ser detectado por otros via Bluetooth
- Compruebe que la función Bluetooth esta activada y que su móvil es visible por otros usuarios (véase página 48)

ALCATEL es una marca registrada de Alcatel-Lucent e utilizada bajo licencia por TCT Mobile Limited

Todos derechos reservados © Copyright 2008 TCT Mobile Limited.

TCT Mobile Limited se reserva el derecho de modificar las características de sus equipos sin previo aviso.